# Deutsche Bedienungsanleitung English User Manual

Re:sound S

Active 03/04 Subwoofer



Einleitung	2
Eigenschaften	2
Inbetriebnahme & Sicherheit	3-6
Anschlussfeld	7
Erläuterung Anschlussfeld	8-9
Anschlussschema	10
Positionierung im Raum	11
Belastbarkeit &Pflege	12
Garantie	12
Fehlbetrieb	13
Entsorgung Ihres Altgerätes	13
Technische Daten Active 03 / 04	14/ 15

Introduction & Unpacking	16
Characteristics	16
Setup and Safety	16 - 20
Connection panel	21
Connection panel explanations	22 - 23
Connection plan	24
Positioning in the room	25
Power Handling Capacity & Unit Care	26
Warranty	26
Operational Problems	27
Disposal of your old product	27
Technical Data Active 03/ 04	28/ 29

## **EINLEITUNG**

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Revox Aktiv-Subwoofers und danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses hochwertigen Produktes entgegenbringen.

Vor Inbetriebnahme Ihres Revox-Lautsprechers sollten Sie die folgenden Hinweise beachten, damit sich die klanglichen Qualitäten voll entfalten können.

Bei der Konzeption dieses Lautsprechers haben wir größten Wert auf dessen tonale Ausgeglichenheit und die Adaption an die Lautsprechersysteme der Re:sound S - bzw. Re:sound G -Serie gelegt.

Somit ergänzt er diese Lautsprecher in idealer Weise auch zum Mehrkanal-Heimkinosystem.

#### Auspacken

Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial für einen eventuellen späteren Transport aufzubewahren.

## Eigenschaften

Die Revox Aktiv-Subwoofer Active 03 und Active 04 sind Basslautsprecher. welche für die freie Aufstellung auf dem Boden vorgesehen sind. Ein eingebauter, hochwertiger Verstärker treibt ein speziell für diese Anwendung entwickeltes 25 18cm bzw. Langhub-Bass-Chassis an, welches sich in einem Bassreflexgehäuse befindet. Die Abstrahlung erfolgt nach unten. Der Schallaustritt erfolgt über den definierten, umlaufenden Spalt Gehäuseunterseite zwischen Boden. Die Verstärkerelektronik beinhaltet ein Subsonic-Filter, welches schädliche Membran-Auslenkungen speziell bei sehr tiefen (subsonischen) Zusätzlich Frequenzen verhindert. verfügt der Active 03 / 04 über eine Soft-Clipping-Funktion, die bei Übersteuerung die Ausgangsleistung sanft an die Leistungsgrenze zurückregelt, sodass keine hörbaren Verzerrungen Unterbrechungen oder entstehen können.

Die Active -Serie wurde für den Einsatz mit hochwertigen Stereo- und Heimkinoanlagen entwickelt und bietet trotz ihrer geringen Abmessungen eine tiefe und kräftige Basswiedergabe.

#### Inbetriebnahme

Bitte untersuchen Sie den Aktivlautsprecher und das Zubehör nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Transportschäden. Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auf.

Ein Gerät, welches mechanische Beschädigungen aufweist oder in welches Flüssigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Netz angeschlossen werden.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Vor dem Anschluss an das Netz müssen die Stromversorgungsund Anschlusswerte des Gerätes (Netzspannung, Frequenz) überprüft werden. Die in der Aktiv-Elektronik eingesetzte Sicherung muss den Werksangaben in den "Technischen Daten" entsprechen.

## Lieferumfang

- Active Subwoofer (1x)
- Netzkabel (1x)
- Bedienungsanleitung (1x)

Schilder auf der Rückseite des Gerätes beachten:





Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen keine Abdeckungen entfernt werden. Wartung und Reparatur dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden!

#### Sicherheitshinweise

- Bitte Beachten Sie die Anweisungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung.
- Gerät nicht in der Nähe von starken Wärmequellen oder in direktem Sonneneinfall aufstellen.
- Mindestens 5 cm Freiraum um das Gerät lassen, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und es nicht zu einem Wärmestau kommt.
- Es ist darauf zu achten, dass die Aktivelektronik des Subwoofers in ihrer Funktion durch Abdecken nicht beeinträchtigt wird, z.B. mit Vorhängen, Zeitungen, Tischdecken o.ä..
- Bei längerer Abwesenheit sollte der Netzstecker abgezogen sein.
- Bei Gewitter ziehen Sie den Netzstecker ab. Überspannungen durch Blitzeinschlag können das Gerät über das Stromnetz beschädigen.
- Der Netzstecker muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden. Letzteres gilt für das gesamte Gerät. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

- Beim Einstecken und Herausziehen nicht am Kabel ziehen, sondern immer das Steckergehäuse halten.
- Flüssigkeiten, brennbare oder andere Gegenstände dürfen nicht in die Geräteöffnungen (Bassreflexöffnung auf der Gehäuseunterseite) gelangen, da dies zu Störungen, Feuer oder einem Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzoder Tropfwasser oder starker Feuchtigkeit aus. Mit Flüssigkeit befüllte Gegenstände, wie Vasen, dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Der Betrieb des Active-Subwoofers ist nur für ein gemäßigtes und nichttropisches Klima ausgelegt.

Beachten und befolgen Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten.

#### Sicherheitsmaßnahmen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

## Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit:

- direkter Sonneneinstrahlung
- direkt neben Wärmequellen
- schlechter Belüftung
- staubiger Atmosphäre
- instabiler Lage
- hoher Feuchtigkeit

Garantieleistungen umfassen die bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts

Hohe Staubkonzentrationen und Feuchtigkeit führen zu Kriechströmen im Gerät, dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben Sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. zwei Stunde ausgeschaltet stehen.

Schalten Sie Ihren Active-Subwoofer unbedingt aus, bevor Sie ihn mit anderen Geräten verbinden.

#### Schützen Sie Ihr Gerät vor:

- Nässe, Tropf- und Spritzwasser, Dampf.
- Stößen und mechanischen Belastungen.
- magnetischen und elektrischen Feldern
- Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen.
- Staub
- Eingriffen ins Innere des Gerätes
- Platzieren Sie keine Gegenstände mit offener Flamme, wie etwa brennende Kerzen, auf dem Gerät.

## Sicherung

Der Active-Subwoofer ist mit einer primären Netzsicherung ausgestattet. Die Netzsicherung darf nur mit abgezogenem Netzkabel überprüft bzw. ausgewechselt werden. Überprüfen Sie vor dem Finsetzen der neuen Sicheruna die Sicherungsangaben (Fuse) auf dem Geräteetikett. Sollte die neue Sicheruna beim erneuten Einschalten des Gerätes ehenfalls auslösen, liegt wahrscheinlich ein grundlegender Fehler vor, der durch eine Fachkraft bestimmt werden muss Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den nächsten Revox-Service.

#### Sicherheit

#### Achtung

Lassen Sie Reparaturarbeiten nur durch einen Revox-Fachhändler ausführen.

#### Lautstärke

Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume hinweg.

#### Beaufsichtigung


Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren bzw. im unmittelbaren Umfeld des Geräts spielen. Betreiben Sie den Active-Subwoofer nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Netzschalter bei längerer Abwesenheit aus oder ziehen Sie den Netzstecker.

## Gerätebestimmungen

In EU/EWR-Ländern bietet Revox, neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, Garantie für die in der EU gekauften Geräte. Die Garantieleistung beinhaltet Material und Arbeitszeit während der Garantiezeit, welche in den einzelnen Ländern der EU vom Revox-Vertriebspartner festgesetzt ist.

In allen Ländern gelten neben den gesetzlichen Bestimmungen die von der Revox-Verkaufsstelle gewährten Garantieleistungen. Sie sind nur im Verkaufsland gültig. Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss nachgewiesen werden, dass das Produkt über einen autorisierten Revox -Partner bezogen wurde. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen oder nicht fachmännisch durchgeführten Reparaturen.

## Anschlussfeld\* am Beispiel des Active 03

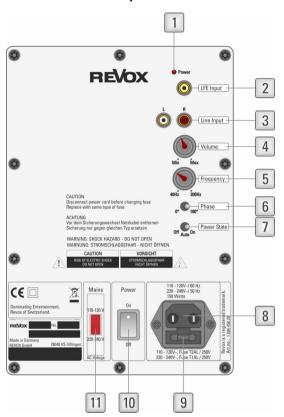

- 1 Status-Anzeige (rot/ grün)
- Tieffrequenz-Eingang (LFE)
- Line-Eingang (L/R)
- 4 Lautstärkeregler
- 5 Tiefpass-Regler 40-200 Hz
- 6 Phasen-Schalter 0°/ 180°

- Schalter: Standby/ Ein/ Automatik
- 8 Netz-Eingangsbuchse (AC~)
- 9 Sicherungshalter mit Feinsicherung
- Netzschalter: Ein/ Aus
- Wahlschalter: Netzspannung

<sup>\*</sup> Anschlussfeld Active 04 geringfügig größer

## Erläuterung Anschlussfeld

# Status-Anzeige (rot/ grün)

Die Status-LED zeigt den Zustand des Active-Subwoofers an:

Rote LED: das Gerät befindet sich in Standby und benötigt ca. 0.5 Watt.

Grüne LED: das Gerät ist eingeschaltet.

# Tieffrequenz-Eingang (LFE)

Anschluss für den LFE-Ausgang (Low Frequency Effect) von Heimkino-Verstärkern/ Receivern bzw. Sub-Out von Revox Re:system-Geräten (M51, M100) oder Geräte der S-Serie. Das Signal umgeht bei diesem Eingang das regelbare Tiefpassfilter und sollte daher schon tiefpassgefiltert sein.

# Line-Eingang (Stereo L/R)

Anschluss für Geräte mit Vorverstärkerausgang. Die beiden Signale werden intern addiert und passieren danach das regelbare Tiefpassfilter. Eine vorherige Tiefpassfilterung ist daher nicht notwendig.

# 4 Lautstärkeregler

Einstellung der Lautstärke. Um ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis und Ansprechen der Einschaltautomatik sicher zu stellen, ist es sinnvoll, einen hohen Eingangspegel zu wählen und dem entsprechend die Verstärkung (Lautstärkeregler) zu reduzieren.

Tiefpass-Regler (Line-Eingang)

Stufenlos regelbares Tiefpassfilter mit einer Eckfrequenz zwischen 40 - 200 Hz. Je höher die Frequenz gewählt wird, desto größer ist die Ortbarkeit Active-Subwoofers. Um eine klangliche Abstimmung nerfekte. zwischen dem Active-Subwoofer und den Satellitenlautsprechern zu erhalten, sollte die obere Eckfrequenz (Frequenz, bei welcher der Basspegel abfällt) so gewählt werden, dass es im Übernahmebereich zwischen Subwoofer und den Satellitenlautsprechern weder zu einer Überhöhung noch zu einer Lücke in der Übertragung kommt. Im Uhrzeigersinn gedreht, erhöht sich die Übernahmefrequenz zu den Satelliten hin. Entsprechend umaekehrt verrinaert sich der Frequenzbereich, in welchem der Active-Subwoofer arbeitet.

#### Hinweis

Der Tiefpass-Regler hat keinen Einfluss bei Verwendung des LFE-Eingangs.

# 6 Phasen-Schalter 0°/ 180°

Mit dem Phasenschalter kann man das Subwoofersignal um 180° drehen, was einer Verpolung entspricht. Dadurch kann, je nach Aufstellungsort, die Anpassung an die anderen Lautsprecher verbessert werden.

7 Schalter: Standby/ Ein/ Automatik Wahlschalter für Betriebsmodus Standby (Aus), Ein und Automatik. Im

Automatik-Modus erkennt die Eingangsdetektion ein anliegendes Signal am LFE- oder Line-Eingang und schaltet den Active-Subwoofer automatisch ein. Wenn für länger als ca. 25 Minuten kein Eingangssignal mehr detektiert wird, geht der Active-Subwoofer automatisch wieder in den Standby-Mode (Standby-Verbrauch < 0.5 W) über.

#### Hinweis:

Die Einschaltautomatik ist pegelabhängig, d.h. bei sehr kleinen Signalpegeln kann es vorkommen, dass der Active-Subwoofer nicht eingeschaltet bzw. zu früh ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Eingangssignal erhöhen bei gleichzeitiger Lautstärkenverringerung.

## 8 Netz-Eingangsbuchse (AC~)

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Netzversorgung, dass diese dem Spannungsbereich des Active 03 / 04 entspricht und der Wahlschalter (Netzspannung) korrekt eingestellt ist.

# 9 Sicherungshalter mit Feinsicherung Primäre Netzsicherung des Active 03

Sicherung: Netzspannung: a. T2AL / 250V 110 - 120V AC

b. T1AL / 250V 220 - 240V AC

## Primäre Netzsicherung des Active 04

a. T4AL / 250Vb. T2AL / 250V110 - 120V AC220 - 240V AC

Bei Sicherungstausch unbedingt den Netzstecker abziehen und das Geräteetikett beachten!

Siehe auch Kapitel *Sicherheitsmaß-nahmen*, Rubrik *Sicherung* auf Seite 5.

## Netzschalter: Ein/ Aus

Über den Netzschalter kann das Gerät komplett von den Spannungsversorgung getrennt werden - kein Stromverbrauch in der Off-Stellung (Aus).

#### Achtung

Bei angeschlossenem Netzkabel sind bestimmte interne Schaltungsbereiche trotz Off-Stellung spannungsführend!

## Überspannung/ Blitzeinschlag

Die Off-Stellung bietet keinen Schutz vor Schäden, die durch Überspannung bzw. Blitzeinschlag entstehen können. Bei Gewitter bitte den Netzstecker ziehen.

# 11 Wahlschalter: Netzspannung

Der Active 03/ 04 ist für zwei Spannungsbereiche ausgelegt, die über den gesicherten Schiebeschalter verändert werden können.

a. 110 - 120V AC [~] / 60 Hz


b. 220 - 240V AC [~] / 50 Hz

## Achtung


Vor einer Änderung des Spannungsbereiches am Netzwahlschalter muss das Netzkabel abgezogen werden. Zudem muss die Gerätesicherung an den neuen Spannungsbereich angepasst werden – siehe Punkt (9), linke Spalte.

#### **Anschlussschema**

#### Active-Subwoofer mit Stereo-Verstärker

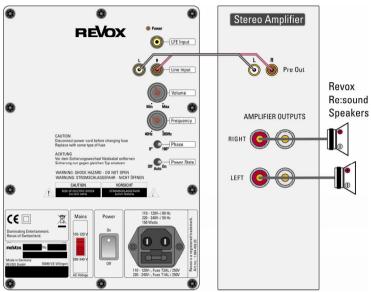

#### Active-Subwoofer mit Surround-Receiver 5.1

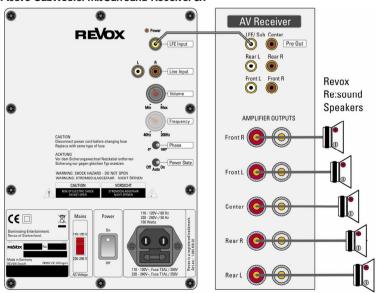

## Positionierung im Raum

Sehr tiefe Frequenzen, wie sie von den Active-Subwoofern abgestrahlt werden, sind sehr schwer ortbar. Mit zunehmender Übernahmefrequenz, z.B. in Zusammenspiel mit kleinen Regallautsprechern, kann man jedoch auch einen Subwoofer lokalisieren. Dies führt zu einem inhomogenen Klangcharakter.

Ziel ist es deshalb, den Active-Subwoofer so einzubinden, dass er nicht vordergründig wahrgenommen wird, sondern vielmehr das Klangbild positiv in Richtung tieferer Frequenzen erweitert.

Um dies zu erreichen, empfiehlt Revox folgende Punkte zu beachten.

- Aus Erfahrung stellt sich ein homogeneres Klangbild ein, wenn der Subwoofer im Bereich der Hauptlautsprecher bzw. zwischen ihnen platziert wird.
- Bei einer Aufstellung in einer Raumecke kann zu einer unerwünschten Überhöhung (Dröhneffekte) einzelner Tiefbassfreguenzen führen.
- Bei akustisch schwierigen oder großen Räumen kann ein zweiter Subwoofer zu einer gleichmäßigeren Verteilung des Tieftonanteils beitragen und somit die Wiedergabequalität entscheidend verbessern. Eine Aufsplittung des LFE- bzw. Line-Signals ist

aufgrund der hohen Eingangsimpedanz der Active-Subwoofer problemlos möglich.

Das Tieftonverhalten lässt sich, nachdem ein auter Aufstellungsort gefunden wurde, mit Hilfe der Lautstärke 4. der Übernahmefrequenz 5. der Phasenlage 6 und dem Abstand zu den Wänden noch feintunen. Je näher der Active-Subwoofer in Richtung Wand bzw. Raumecke verschoben wird, desto kräftiger, aber auch unpräziser wird die Tieftonwiedergabe. Durch einen größeren Abstand verschiebt sich die Tieftonwiedergabe in Richtung "schlanker, trockener" Bass.

#### Belastbarkeit

Das Tieftonchassis ist auf die Ausgangsleistung des eingebauten Verstärkers abgestimmt. Trotzdem kann es in extremen Situationen bei sehr lange andauernden, abnormen Signalen, also keinen Musiksignalen (Generator oder andere Testsignale) und bei voller einer Überlastung Lautstärke zu kommen. Allgemein muss beachtet werden, dass die Lautstärke nur so weit erhöht wird, bis das Ohr -meistens zuverlässig- eine Überlastung meldet. Dieses Anzeichen äußert sich rechtzeitig durch ein sehr starkes Anwachsen von Verzerrungen im Klangbild. Durch eine Kurzzeitüberlastung (30 sec.) nimmt Ihr REVOX-Lautsprecher keinen Schaden. Sollte das Lautsprecherchassis durch Üherlastung beschädigt worden sein, so ist dies von dem zuständigen Servicetechniker zweifelsfrei feststellbar. Fine Garantieleistung durch Revox ist dann nicht gegeben.

#### Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler.

Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie Ihren Lautsprecher frachtfrei und ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb. Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung bei.

## **Pflege**


Die lackierten Gehäuseoberflächen (Farbe weiß) bzw. die Aluminiumflächen sollten nur mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem weichen Tuch trockengerieben werden

Verwenden Sie in keinem Fall Reinigungssubstanzen mit Schleifzusätzen.

#### Frontansicht Active 03



## Frontansicht Active 04

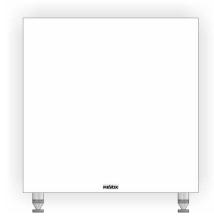

#### **Fehlbetrieb**

#### Status-LED leuchtet nicht

Mögliche Ursachen:

- Unterbrechung der Netzleitung
- Netzschalter in Aus-Stellung (Off)
- Die Geräte-Sicherung hat angesprochen. Sicherung ersetzen (Sicherungshalter).

Falls die Sicherung erneut ansprechen sollte, muss das Gerät einem REVOX-Fachhändler übergeben werden.

# **Einschalt-Automatik** arbeitet nicht Mögliche Ursachen:

- Der Pegel des Line-, bzw. LFE-Eingangs ist zu gering. Dies kann bei Musikmaterial mit leisen Passagen auftreten. Ggf. das Eingangssignal erhöhen bei gleichzeitiger Lautstärkenverringerung.
- Der Schalter ist nicht in Position Auto.

## **Entsorgung Ihres Altgerätes**



Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt werden und wiederverwertet werden können

Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Betrag zur Vermeidung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

#### Technische Daten Active 03

#### **Audiodaten**

Lautsprecher-Prinzip Aktives Bassreflex-System (downfire)

Übertragungsbereich (IEC) 30 Hz –40... 200 Hz\* (\*abhängig von Tiefpassregler )

Max. Kennschalldruck 102 dB / 1m [> 35 Hz]

#### **Elektrische Daten**

Netzteil

Spannungsbereich 110 - 120V AC [60 Hz]

220 - 240V AC [50 Hz]

Gerätesicherung T2AL / 250V [110 - 120V AC]

T1AL / 250V [220 - 240V AC]

Leistungsaufnahme max. 150 W Standby-Verbrauch < 0.5 Watt

Ausschaltverzögerung 25 Minuten (±5 min.) im Auto-Mode

Verstärker

Max. NF-Eingansspg. 1.2 V (LFE Input)

2.4 V (Line Input)

Übernahmefrequenz 40-200 Hz (nur Line-Eingang)

Flankensteilheit Tiefpass 12 dB pro Oktave

Nennleistung Verstärker 90 W

Abmessungen

Gehäusehöhe 260 mm + 16mm (Gerätefuß)

Gehäusebreite 260 mm

Gehäusetiefe 260 mm (ohne Drehregler)

Betriebsbedienungen

Umgebungstemperatur  $+10^{\circ} \dots +40^{\circ} \text{C} / 50^{\circ} \dots 104^{\circ} \text{ F}$ 

Relative Luftfeuchtigkeit Klasse F (DIN 40040)

Gewicht 6.2 kg

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

#### Technische Daten Active 04

#### Audiodaten

Lautsprecher-Prinzip Aktives Bassreflex-System (downfire)

Übertragungsbereich (IEC) 27 Hz –40... 200 Hz\* (\*abhängig von Tiefpassregler )

Max. Kennschalldruck 113 dB / 1m [> 35 Hz]

#### **Elektrische Daten**

Netzteil

Spannungsbereich 110 - 120V AC [60 Hz] 220 - 240V AC [50 Hz]

Gerätesicherung T4AL / 250V [110 - 120V AC]

T2AL / 250V [220 - 240V AC]

Leistungsaufnahme max. 320 W Standby-Verbrauch < 0.5 Watt

Ausschaltverzögerung 25 Minuten (±5 min.) im Auto-Mode

Verstärker

Max. NF-Eingansspg. 1.2 V (LFE Input)

2.4 V (Line Input)

Übernahmefrequenz 40-200 Hz (nur Line-Eingang)

Flankensteilheit Tiefpass 12 dB pro Oktave

Nennleistung Verstärker 250 W

Abmessungen

Gehäusehöhe 400 mm + 45mm (Gerätefuß)

Gehäusebreite 400 mm

Gehäusetiefe 400 mm (ohne Drehregler)

Betriebsbedienungen

Umgebungstemperatur  $+10^{\circ}$  ...  $+40^{\circ}$  C  $/50^{\circ}$  ...  $104^{\circ}$  F

Relative Luftfeuchtigkeit Klasse F (DIN 40040)

**Gewicht** 18,5 kg

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the new Revox Active Subwoofer, and thank you for your trust in our highquality products. Your Revox loudspeakers have been developed according to state-of-the-art electroacoustic technology and built with the utmost care.

To enjoy an excellent sound quality in your home, carefully read the following instructions *before* first-time operation.

We placed a lot of emphasis on their tonal balance when developing the concept for these speakers and on the adaptation to the Re:sound S and Re:sound G series speakers.

As a result, this speaker is an ideal enhancement to the multi-channel Home Cinema system.

## Unpacking

We recommend that you keep the packaging material in case you should need it in the future to transport the speakers.

#### Characteristics

The Revox Active 03 and Active 04 subwoofers are bass speakers that have been conceived to be freestanding. An integrated, high-quality amplifier feeds an 18 cm respectively 25cm long stroke bass chassis that was specially developed for this application, which is located in a bass reflex housing. Emissions are made downwards. The sound exits through a defined gap between the bass of the housing and the floor. The amplifier electronics contains a subsonic filter. which prevents damaging membrane displacements, particularly with very low (subsonic) frequencies.

Additionally, the Active 03 / 04 has a soft-clipping function. If the output rating is exceeded, this function gently throttles the amplifier back to the performance limit so that no audible distortions or interruptions can occur.

The Active subwoofers series were developed for deployment with high-quality stereo and Home Cinema systems and in spite of their modest dimensions, deliver a deep and powerful bass reproduction.

## Setup

Please check the unit and accessories after unpacking, to ensure that everything is there and that there are no signs of transit damage. Read the operation manual through carefully before starting to use the unit. Keep the manual for later reference.

A unit that shows signs of mechanical damage or which has had liquid in it should not be connected to the mains supply.


Only use the supplied mains cable. The unit's power supply and connections values (mains voltage, frequency) must be checked before connecting it to the mains. Fuses used in the device must comply with the factory definitions in the "Technical Data" section.

## Scope of delivery

- Active Subwoofer (1x)
- Power cable (1x)
- User Manual (1x)

## Safety

Take note of the label on the back of the unit.

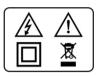



In order to avoid the risk of an electric shock, do not remove any covers. Maintenance and repairs should only be carried out by qualified experts.

## Safety advice

 Please follow the instructions in the Operating manual supplied.

- Do not position the device close to strong heat sources or in direct sunlight.
- Allow at least 5 cm (2 inch.) of free space around the device, so that the air can circulate freely and that there is no build up of heat.
- It must be ensured that the correction functioning of the subwoofer's active electronics is not affected by being covered, e.g. by curtains, newspapers, table cloths, or similar.
- The power plug should removed from the socket during longer periods of non-use, for instance during an absence.
- Unplug the unit from the mains during storms. Voltage peaks through the mains power supply caused by lightning strikes can damage the unit.
- There must be easy access to the power plug so that the unit can be unplugged at all times.

- Lay the power cable such that it cannot be damaged. The power cable should not have kinks or by laid over sharp edges. It should not be walked on or be exposed to any chemicals. The last point is valid for the whole unit. A power cable with damaged insulation can lead to electric shocks and represents a fire hazard.
- Never pull on the cable when plugging the unit in or out. Always hold the plug.
- Liquids, flammable or other objects should not be inserted in the unit's openings (bass reflex openings on the underside of the housing) as this can lead to faults, fire or an electrical shock.
- Do not expose the device to splash water or high levels of humidity. Do not stand containers filled with liquid, e.g. flower vases, on the device.
- The Active subwoofer is only designed for operation in temperate, non-tropical climates.

Take note of and follow the safety advice on the following pages.

## Safety measures

Read and take note of the following safety advice for your own safety and to avoid unnecessary damage to your equipment. Please keep this safety advice in a safe place for future reference.

Avoid locating the unit in a position which:

- is exposed to direct sunlight
- is directly next to a source of heat
- has poor ventilation
- has a dusty atmosphere
- is unstable
- has high humidity

The guarantee covers intended usage of the device.

High build-ups of dust and humidity cause creepage current in the device that can cause a risk of shocks when touching the unit or lead to a fire.

If you have moved the unit from a cold to a warm environment, leave it switched off for about two hours because of a possible build up of condensation dampness.

You should always switch your Active subwoofer off before connecting or disconnecting other devices or speakers.

Protect your device from:

- Damp, dripping water and splash water, steam.
- Knocks and mechanical loads.
- Magnetic and electrical fields
- Cold, heat, direct rays of the sun and severe changes of temperature
- Dust
- Access to the inside of the device
- Do not stand any articles with open flames, e.g. lit candles on the device

#### **Fuse**

The Active subwoofer 03/ 04 is equipped with a primary power fuse. The power fuse should only be checked or replaced after the power cable has been unplugged. Check the fuse specification on the unit label before inserting the new fuse.

If the new fuse also blows after switching the device back on, there is probably an underlying error that must be checked out by a specialist. In this case, please contact your nearest Revox Service Point.

## Safety measures

#### Caution

Maintenance and repairs should only be carried out by qualified experts.

#### Volume

Loud music can cause hearing damage. Avoid extremes of volume, particularly over longer periods of time and if you are wearing headphones.

#### Supervision

Do not allow children to handle the equipment without supervision. Do not allow children in close proximity to the equipment. Do not operate the Active subwoofer without supervision. Switch the power switch off or unplug the equipment if you are going to be absent for a longer period of time.


## Regulations pertaining to the unit

In EU and EEC countries, Revox offers a guarantee on units bought in the EU, over and above the statutory rights of guarantee claims against the seller. The guarantee covers material and labour during the period of the guarantee, which is defined by the Revox Sales Partners in the individual countries that make up the EU.

In all countries, the guarantee services offered by the Revox Sales Agent are over and above the statutory regulations. They are only valid in the country of purchase. Proof of purchase from an authorised Revox Partner must be produced to make a claim on the guarantee.

The guarantee is made null and void in the case of incorrect intervention measures or non-professionally executed repairs.

## Connection panel\* taking the Active 03 as an example

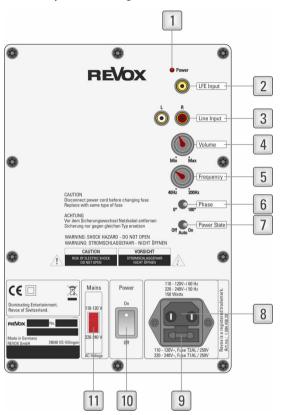

- 1 Status display (red/green)
- Low frequency input (LFE)
- Line input (L/R)
- 4 Volume control
- 5 Low pass filter controller 40-200 Hz
- 6 Phase switch 0°/180°

- Switch: Standby/ On/ Automatic
- Power input socket (AC~)
- 9 Fuse holder with micro-fuse
- Power switch: On/Off
- 11 Selector switch: Mains voltage
- \* Connection panel Active 04 slightly larger

## **Connection panel explanations**

# Status display (red/green)

The LED displays the status of the Active subwoofer:

**Red LED**: The unit is in standby mode and needs approx. 0.5 watts.

Green LED: The unit is switched on.

# 2 Low frequency input (LFE)

Connection for the LFE output (Low Frequency Effect) from Home Cinema amplifiers/receivers or sub-out from Revox Re:system units (M51, M100) or S-series. Using this input, the signal does not go through the low pass filter and for this reason should already have been low pass filtered.

# Line input (Stereo L/R)

Connection for units with pre-amp output. Both signals are added internally and then pass through the controllable low pass filter. For this reason, a previous low pass filtering is not necessary.

## 4 Volume control

Volume setting. In order to ensure a good signal-to-noise ratio and the activation of the automatic switch-on function, it makes sense to select a high input level and to reduce the amplification (volume control) accordingly.

Low pass controller (Line input)

Continuously adjustable low pass filter with a cut-off frequency between 40 -200 Hz. The higher the frequency that is selected, the greater the localisation of the Active subwoofer. In order to achieve perfect matching sound between the Active subwoofer and the satellite speakers, the upper cut-off frequency (the frequency at which the bass level drops off) should be selected such that there is neither a resonance nor a gap in transmission, in the switchover range between the subwoofer and the satellite speakers. Adjusting in a clockwise direction increases the switchover frequency to Correspondingly. the satellites. adjusting in the opposite direction lowers the frequency range that the Active subwoofer works in

#### Note

The low pass controller has no effect if you are using the LFE input.

# 6 Phase switch 0°/180°

Using the phase switch, the subwoofer signal can be turned by 180°, corresponding to reversing the polarity. In this way, the adjustment to the other speakers can be improved, depending on the location of the speaker.

7 Switch: Standby/ On/ Automatic Selector switch for the different operating modes of standby (off), on

and automatic. In automatic mode, the input detection recognises an incoming signal on the LFE or line input and switches the Active subwoofer on automatically. If no input signal is detected after a timeout of about 25 minutes, the Active subwoofer switches over to standby mode again automatically, whereby consumption in standby mode is  $< 0.5 \, W$ .

#### Note:

The automatic switch-on function is level-dependent, i.e. with very small signal levels, it is possible that the Active subwoofer does not switch itself on or turns itself off too early. If necessary, increase the input signal while at the same time lowering the volume.

## Power input socket (AC~)

Only use the supplied cable. Before connecting the power supply, make sure it corresponds to the voltage range of the Active subwofer and that the mains voltage selector switch [1] is correctly set.

# Fuse holder with micro-fuse

Primary power fuse of the Active 03

Fuse: Mains voltage: a. T2AL / 250V 110 - 120 VAC b. T1AL / 250V 220 - 240 VAC

## Primary power fuse of the Active 04

a. T4AL / 250V 110 - 120 VACb. T2AL / 250V 220 - 240 VAC

When swapping the fuse, always unplug the unit from the mains and take note of the specifications on the unit label. Refer also to the *Safety measures* chapter under the *Fuse* section on Page 19.

# Power switch: On/Off

The unit can be separated completely from the power supply with the power switch. There is no power consumption when the switch is in the Off position.

#### Please note

If the power cable is connected, certain internal switching areas are live, even if the switch is in the Off position.

## Overvoltage / Lightning strike

Setting the switch to the Off position does not offer any protection against damage that can result from overvoltage or lightning strikes. Unplug the unit from the mains in the case of storms.

# 11 Selector switch: Mains voltage

The Active subwoofers are designed to operate under two voltage ranges that can be selected through the fused sliding switch.


a. 110 - 120 VAC [~] / 60 Hz b. 220 - 240 VAC [~] / 50 Hz

#### Please note


The unit must be unplugged from the mains power **before** changing the voltage range through the mains selector switch. Additionally, the unit fuse must be modified to accommodate the new voltage range.

## **Connection Plan**

## Active subwoofer with stereo amplifier

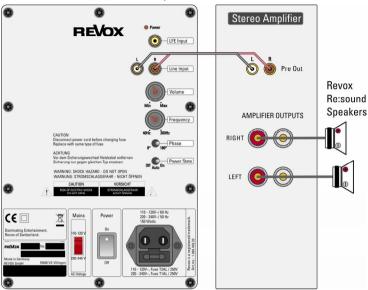

#### Active subwoofer with Surround Receiver 5.1

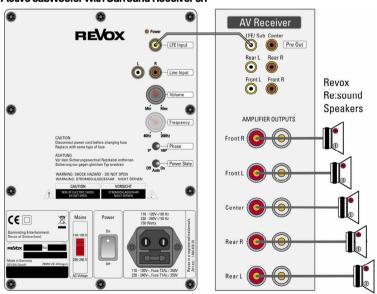

## Positioning in the room

Very low frequencies such as those transmitted by the Active subwoofers are very difficult to localise. With increasing switchover frequency, e.g. when used with small shelf speakers, it also possible to localise is subwoofer. This creates а nonhomogeneous sound character.

The aim therefore is to incorporate the Active subwoofer such that it is not perceived as being in the foreground but rather as being an extension of the sound picture in the direction of lower frequencies.

In order to achieve this, Revox recommends taking note of the following points.

- Experience shows that a more homogeneous sound picture is achieved if the subwoofer is located in the area of the main speakers or between them.
- Locating it in the corner of the room can lead to unwelcome resonance (drone effects) with individual low bass frequencies.
- With large rooms or in rooms that present acoustic challenges, deploying a second subwoofer can contribute to achieving a more equal distribution of the bass range and as a result, significantly improve the quality of the reproduction.

Because of the Active 03's/ 04's high input impedance, there is no problem with splitting the LFE or Line signal.

Having found a good position to locate the speaker, the bass properties can be fine-tuned using the volume 4, the switchover frequency 5, the phase length 6 and by adjusting the distance of the speaker from the walls. The bass reproduction of the Active subwoofer becomes more powerful but also more imprecise, the nearer it is positioned to the wall or the corner of the room. By establishing a larger space between the speaker and the wall, the bass reproduction moves more towards a "leaner and dryer" bass sound.

## Power handling capacity

The bass chassis is tuned to the output rating of the built-in amplifier. Nonetheless, in extreme situations an overload can result when there are abnormal verv lona, permanent. signals, i.e. no music signals and full volume (generator and other test signals). In general, you should ensure that the volume is only turned up to a level where your ear, which is usually a reliable measure, starts to notice an overload. First signs of overload are a very heavy increase in distortions in picture. Your the sound Revox speakers will not be damaged by a short-term overload (30 secs.). If the speaker chasses should be damaged by a longer-term overload, this can be identified very readily by a trained service technician. In this case, your rights under the term of the Revox warranty are cancelled.

## Warranty

Warranty covers a period of 24 months from the purchasing date.

First contact your dealer or any service requirements. If he is unable to assist, send your unit, without accessories, to your national sales organisation. In all cases, include a detailed description.

#### Unit care


The white painted surfaces of the housing and the aluminium surface should only be cleaned with a damp cloth and then wiped dry again using a soft cloth

Under no circumstances should you use abrasive cleaning agents.

## Active 03 front view



## **Active 04 front view**

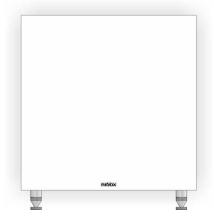

## **Operating problems**

# The status LED 11 does not light up Possible causes:

- Break in the mains cable
- · Power switch in the Off position
- The unit fuse 9 has blown. Replace the fuse (fuse holder).

If the fuse blows again, the unit must be brought to a Revox specialist dealer.

# Automatic switch-on function $\ \square$ is not working

Possible causes:

- The level on the Line or LFE input is too low. This can occur during quiet musical passages in. In such cases, increase the input signal while at the same time lowering the volume level.
- The switch is not in the Auto position.

## Disposal of your old product





Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Technical Data Active 03

#### Audio data

Speaker principle Active bass reflex system (downfire)

Frequency range (IEC) 30 Hz -40... 200 Hz\* Max. sensitivity 102 dB / 1m [> 35 Hz]

# Electrical data

Power supply

Voltage range 110 - 120 VAC [60 Hz]

220 - 240 VAC [50 Hz]

Unit fuse T2AL / 250V [110 - 120 VAC]

T1AL / 250V [220 - 240 VAC]

Power consumption Max. 150 W Standby consumption: < 0.5 Watt

Switch-off delay 25 minutes (±5 min.) in Auto mode

**Amplifier** 

Max. NF input voltage 1.2 V (LFE Input)

2.4 V (Line Input)

Switchover frequency 40-200 Hz (only Line Input)

Low pass slew rate 12 dB per octave

Amplifier power output 90 W

**Dimensions** 

Unit height 260 mm + 16mm (unit foot)

Housing width 260 mm

Housing depth 260 mm (without rotary controllers)

**Operating conditions** 

Ambient temperature  $+10^{\circ}$  ...  $+40^{\circ}$  C  $/50^{\circ}$  ...  $104^{\circ}$  F

Relative humidity Class F (DIN 40040)

Weight 6.2 kg / 13,7 lb

Specifications are subject to change.

<sup>\*</sup>dependent on the low pass controller

## Technical Data Active 04

#### Audio data

Speaker principle Active bass reflex system (downfire)

Frequency range (IEC) 27 Hz -40... 200 Hz\* Max. sensitivity 113 dB / 1m [> 35 Hz]

## **Electrical data**

Power supply

Voltage range 110 - 120 VAC [60 Hz]

220 - 240 VAC [50 Hz]

Unit fuse T4AL / 250V [110 - 120 VAC]

T2AL / 250V [220 - 240 VAC]

Power consumption Max. 320 W Standby consumption: < 0.5 Watt

Switch-off delay 25 minutes (±5 min.) in Auto mode

Amplifier

Max. NF input voltage 1.2 V (LFE Input)

2.4 V (Line Input)

Switchover frequency 40-200 Hz (only Line Input)

Low pass slew rate 12 dB per octave

Amplifier power output 250W

**Dimensions** 

Unit height 400 mm + 45mm (unit foot)

Housing width 400 mm

Housing depth 400 mm (without rotary controllers)

**Operating conditions** 

Ambient temperature +10° ... + 40°C / 50° ... 104° F

Relative humidity Class F (DIN 40040)

Weight 18.5 kg / 40.8 lb

Specifications are subject to change.

<sup>\*</sup>dependent on the low pass controller

#### Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany Revox GmbH Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29 info@revox.de

Schweiz / Switzerland Revox (Schweiz) AG Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19 info@revox.ch www.revox.ch

Österreich / Austria Revox Austria GmbH Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4 info@revox.at www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&E0

Bedienungsanleitung Re:sound S Active 03 +04 / Artikel-Nr 10.18.1504